


T8 LED-Röhren 200 Lumen/Watt

Drehbare Endkappen, Flickerfrei



interferenz
innovation in light

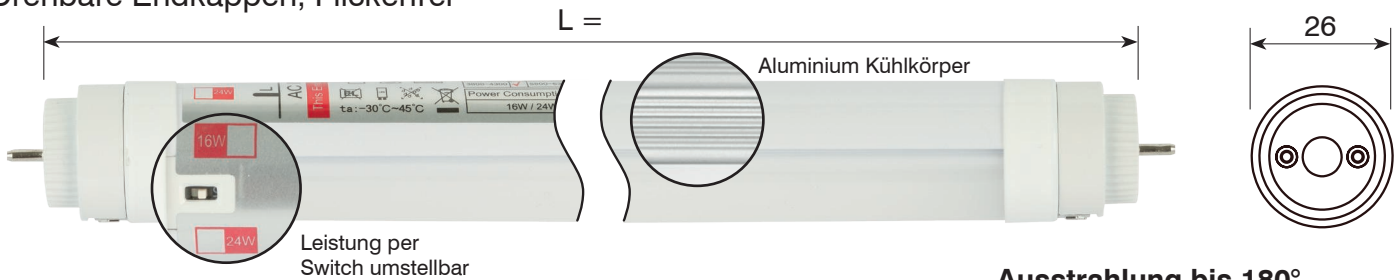

Typ	Lumen	Watt	Ø / L (mm)
ILS - T8 600 lg.	1200/1800	6/9	26 / 590
ILS - T8 900 lg.	2400	12	26 / 895
ILS - T8 1200 lg.	2000/3000	10/15	26 / 1200
ILS - T8 1500 lg.	3200/4800	16/24	26 / 1500

Ausstrahlung bis 180°

LED Chip: SMD2835

Treiber: intern

Power-Factor: >0,9

CRI: >80

Farbtemperatur:

3000, 4000, 5000, 6000 K

Temperaturbereich: -20~+48°C

Eingangsspannung: 220-240 V AC

Sockel: Drehbar zur Einstellung der Ausleuchtungsrichtung

Material: Aluminium, Abdeckung Polycarbonat Frosted

Direkter Anschluss

AC 220-240 V, 50/60 Hz




Installation: Austausch in alten Leuchten

A) Anschluss an ein magnetisches Vorschaltgerät (KVG).


Der Starter wird mit einer im Lieferumfang enthaltenen Starterbrücke ersetzt.

Starterbrücke mit Sicherung empfohlen

vorher

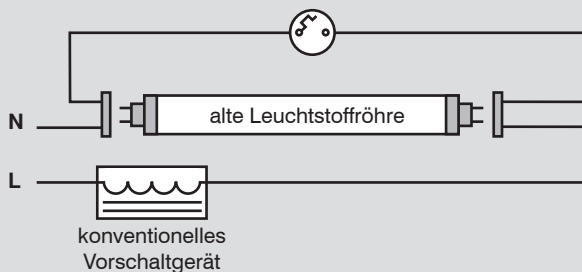


danach

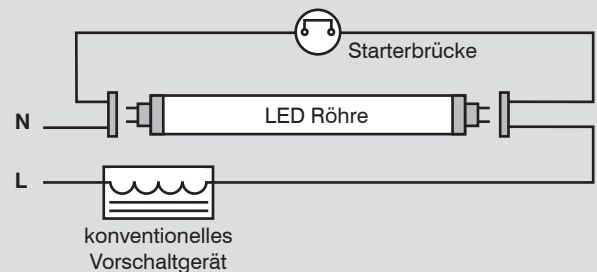


B) Lampenhalterung mit elektronischen Vorschaltgerät (EVG).

vorher

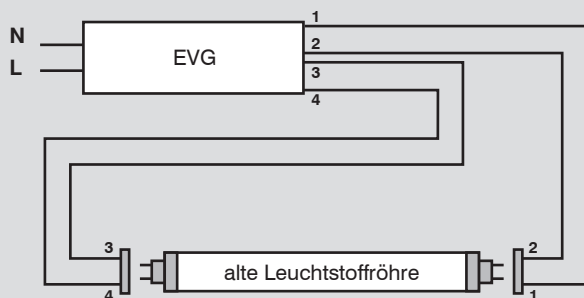

danach (elektronisches Vorschaltgerät abgeklemmt)

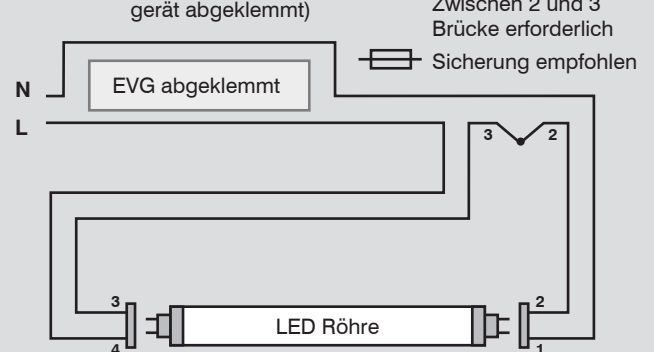


Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.

T5 LED-Röhren 200 Lumen/Watt

Drehbare Endkappen, Flickerfrei



interferenz
innovation in light

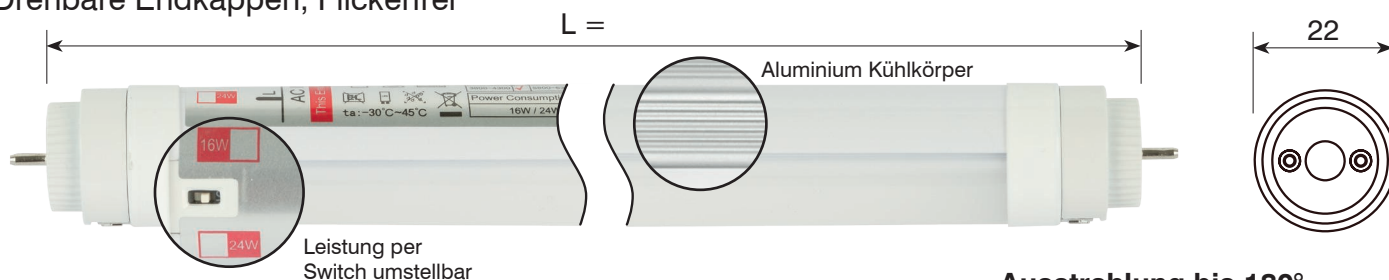

Typ	Lumen	Watt	Ø / L (mm)
ILS - T5 550 lg.	1200/1800	6/9	22 / 549
ILS - T5 850 lg.	1800/2400	9/12	22 / 849
ILS - T5 1150 lg.	2000/3000	10/15	22 / 1149
ILS - T5 1450 lg.	3200/4800	16/24	22 / 1449

Ausstrahlung bis 180°

LED Chip: SMD2835

Treiber: intern

Power-Factor: >0,9

CRI: >80

Farbtemperatur:

3000, 4000, 5000, 6000 K

Temperaturbereich: -20~+48°C

Eingangsspannung: 220-240 V AC

Sockel: Drehbar zur Einstellung der Ausleuchtungsrichtung

Material: Aluminium, Abdeckung Polycarbonat Frosted

Direkter Anschluss


AC 220-240 V, 50/60 Hz




Installation: Austausch in alten Leuchten

Lampenhalterung mit elektronischen Vorschaltgerät (EVG).

vorher

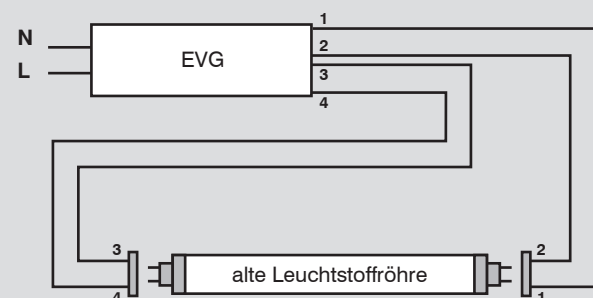

danach (elektronisches Vorschaltgerät abgeklemmt)

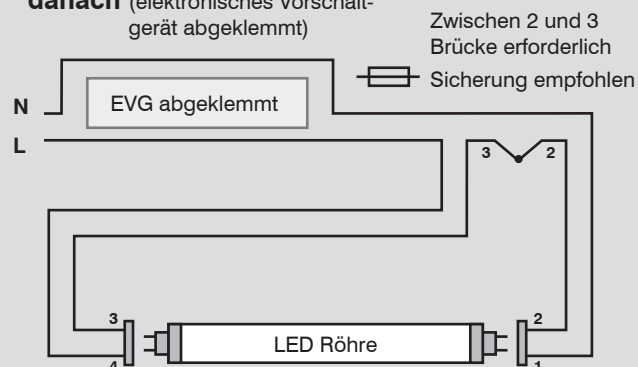



Sicherung 2 A träge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Weitere Typen auf Anfrage, technische und formale Änderungen Irrtum vorbehalten, lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.

Interferenz Lichtsysteme GmbH | Lenenweg 27 | D-47918 Tönisvorst | Tel.: +49 (0)2151/97989-0 | info@interferenz.de | www.interferenz.de

1


Altes Leuchtmittel entfernen

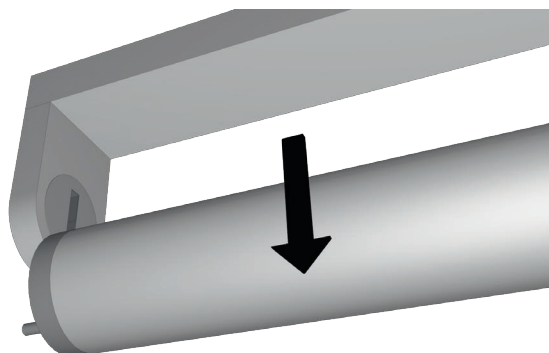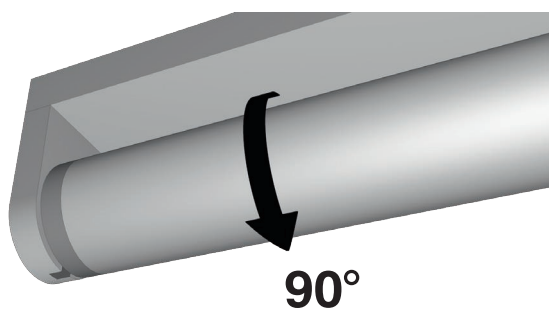

2a

Magnetisches
Vorschaltgerätinterferenz®
innovation in light


—
ODER
—

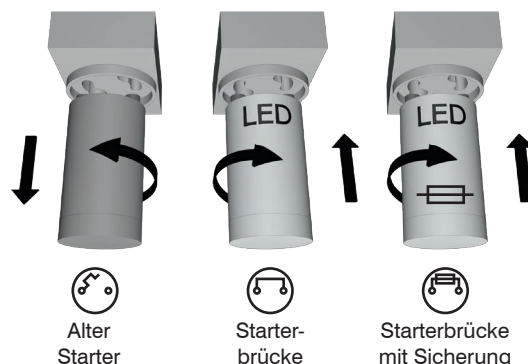

2b

Elektronisches Vorschaltgerät



(Umverdrahtung erforderlich)

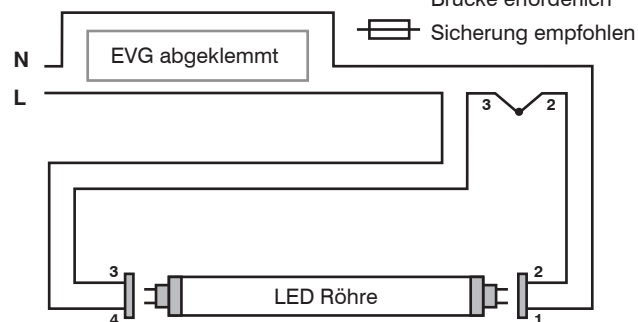Zwischen 2 und 3
Brücke erforderlich

Sicherung 2 A träge (nicht im Lieferumfang enthalten)



3

LED-Röhre einsetzen

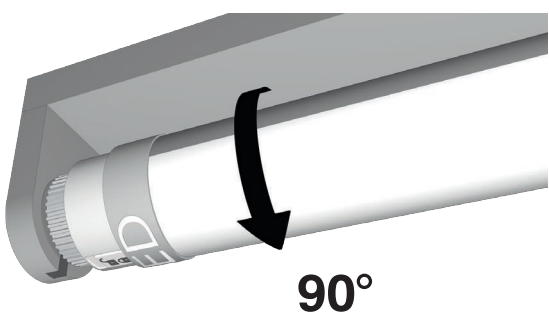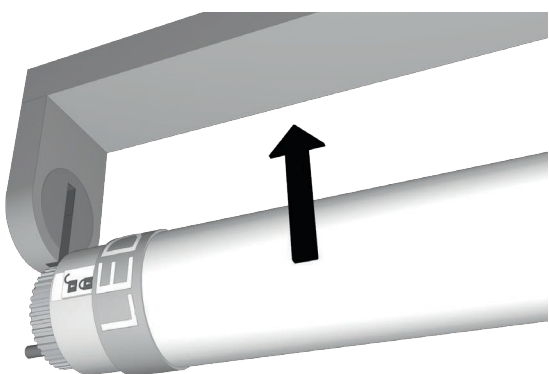

4

Ausrichten des Ausstrahlungswinkel

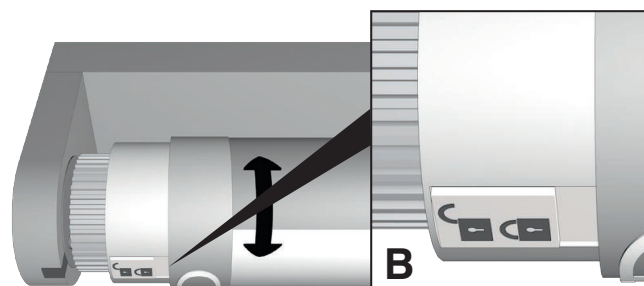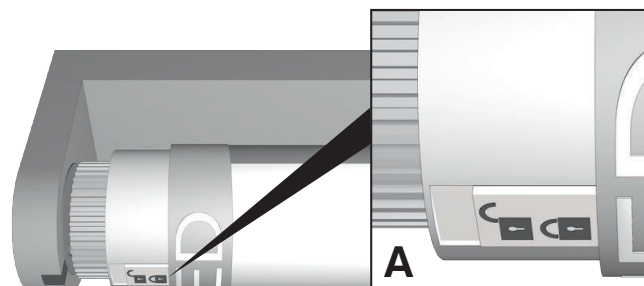

Schieben Sie die Sperre mit den Schlossmarkierungen (A) nach links (B) und halten diese fest. Dann können Sie die Röhre in die gewünschte Position drehen. Die Sperre schnappt automatisch nach dem Loslassen zurück.